RIEN

MANUAL DE INSTRUÇÕES Relógios Análogo Quartz com funções de Cronógrafo **CP 00**

A fim de podermos assegurar um excelente e prolongado funcionamento do seu relógio, solicitamos a leitura cuidadosa deste manual bem como os termos do Certificado de Garantia.

Especificações: Horário análogo: Horas, minutos, segundos. Horário mundial Horário digital: Horas, minutos, segundos, cidade, horário de verão.


Calendário programado. 3 Alarmes.

Cronógrafo 1/100s Timer.

rogramador de fusos com horário de verão.

UTILIZAÇÃO DOS BOTÕES

- ione o botão M para selecionar as funções (veja as funções no
- Pressione o botão M para selecionar as iuniques (voj. display).
 Pressione o botão A para selecionar os digitos que serão ajustados (digitos piscam).
 Pressione o botão B para sintonizar cidade (SET ON/OFF).
 Pressione botão C para ajustar os digitos selecionados.
 Mantendo o botão a cionado se fazem os aiustes rapidamente.

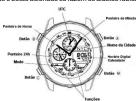

JUSTE DAS FUN

01.

- Reinicialização (ALL RESET)

 Puxe M, pressione simutaneamente os botões A.B e C durante mais de 2 segundos e solte-os. Todos os segmentos digitais aparecerão.
- aparecerão.

 Pressione B, todos os dígitos estarão zerados e cada vez que pressionar B, serão indicados UTC / HR / MIN na seqüência (UTC: ajusta os ponteiros do horário de Greenwich para a posição 15h utilize A/HR: ajuste o ponteiro da hora, pressione A/MIN: ajuste ponteiro do minuto, utilizando A).

 Pressione M para a posição normal e ajuste o relógio conforme instruções.

02.

Funções (MODE)

- Pressione M para sintonizar as funções na seguinte seqüência: Horário (TME), Calendário (CAL) Alarme-1 (AL-1), Alarme-2 (AL-2), Alarme-3 (AL-3), Cronógrafo (CHR), Timer (TMR), Programador de fuso (SET) e Horário (TME).

- prário Análógico Pressione M e selecione a função TME. Pressione Aou C e escolha a cidade. Pressione A e C simultaneamente para ajustar os ponteiros, igual ao horário apresentado no display digital.

n4

- etração dos Ponteiros (HRS)

 ta: esta propriedade é utilizada quando os ponteiros estiverem
 pedindo a visualização clara do display digital.

 Pressione B por mais de 2 segundos e solte.

 Os ponteiros de horas e minutos se posicionarão na posição 12
 horas.

 Pressione B novamente para voltar os ponteiros para a posição
- normal.

- Horário Digital (TME)

 Selecione a função TME usando M.

 Escolha a cidade desejada, pressionando A para avançar ou C para retroceder.

 Puxe M (os digitos piscarão).

 Pressione C, surgirá a palavra "SUMMER" (horário de Verão), significa que a função horário de verão está acionada; caso não deseje, pressione C novamente.

 Pressione A para selecionar digitos para ajuste (os digitos piscam).

 Seqüência de ajuste: Segundos, minutos, hora (12/24h).

 Pressione O para ajustar os digitos ou propriedades.

 Pressione M para finalizar ajuste.

 Nota: ajustando o horário e calendário de uma das 31 cidades, automaticamente ajustam-se as demais.

Calendário (CAL)

- Selecione a função CAL, pressionando M

- Pressione Aou C e escolha a cidade desejada.

- Puxe M, piscará o dígito do mês.

- Selecione o dígito a ser ajustado, pressionando A e utilize o C para o ajuste.

- Pressione M para finalizar.

OBS: Por ser calendário automático não há necessidade de ajuste no final do mês.

07.

Alarme (AL-1/AL-2/AL-3)
Nota: O procedimento de uso e ajuste são iguais para os 3 alarmes, apenas o somé diferente.
- Selecione a função AL-1, AL-2 ou AL-3, pressionando M.
- Pressione Aou C e escolha a cidade desejada.
- Puxe M, piscará "OF" (desligado) ou "ON" (ligado).
- Pressione C para ligar ("ON") ou desligar ("OF")
- Selecione o digito desejado (piscando) utilizando A.
- Ajuste o digito escolhido através do C.
- Pressione M para finalizar.

08

Programador de Fuso (SET)

Nota: esta propriedade permite apresentar no display apenas cidades desejadas.

- ta: esta propriedade permife apresentar no display apenas cidades desejadas. Selecione a função SET, pressionando M. Pressione Aou C para selecionar a cidade. Puxe M. o dispay piscará. Use B para optar entre "SET" (Cidade sintonizada) ou "OFF" (Cidade oculta). Use C para selecionar o uso "ON" ou "OF" do "Summer" (horário de verão). Pressione M para a posição normal que completará o ajuste da programação. Pressione M para a voltar o indicador de função para TME.

09. С

- Condigrato (CHR)

 Escolha a função CHR, pressionando M.
 Pressione A para iniciar ou terminar a medição.
 Pressione C para reiniciar a medição.
 Em medição, pressione C para visualizar a cronometragem parcial (Split-SPL)
 mer (TMR)
 Coloque o iniciador em TMR pressionando M.
 Puxe M, piscarão os digitos das horas.
 Utilize C para ajustar o tempo desejado.
 Pressione M para efetivar o ajuste.
 Pressione A para iniciar ou parar a contagem.
 Pressione C para reiniciar.

10.

que possuem a escala taquimétrica,

Para modelos que possuem a escala taquimetrica, siga as instruções abaixo:

O Taquímetro é uma espécie de régua de cálculo onde são efetuadas a leitura direta das velocidades em quilômetros (ou milhas, conforme escala no relógio) horários. De forma genérica o usuário deverá proceder da seguinte forma:

1 - Ter como padrão uma distância à percorrer de 1 km para leitura direta na escala, para outras distâncias haverá necessidade de efetuar cálculos.

- efetuar cálculos.

 2 Zerar o cronógrafo.

 3 Iniciar a marcação do tempo.

 4 Percorridos a distância de 1 quilômetro (ou milha) parar o cronógrafo.

 5 O ponteiro de segundos esterá in "

- O ponteiro de segundos estará indicando taquímetro a velocidade média em Km/h (Mp/h).

QUADRO DE RESISTÊNCIA À ÁGUA

Os termos prova d água e Water Resistant são equivalentes. As profundidades indicadas em nossos relógios são classificadas em alguns níveis. Verifique a forma de utilização na água, consultando a tabela abaixo, para selecionar e na água, consultando a tabela abaixo, para selecio adquirir o relógio mais apropriado para o seu uso diário.

- 1				
	RESISTÊNCIA À ÁGUA	INDICAÇÕES		CONDIÇÕES DE USO
l		MOSTRADOR	FUNDO DA CAIXA	NA ÁGUA
	30m/3atm	Water Resistant e/ou 30m/3atm	Water Resistant e/ou 30m/3atm	Contato ocasional com água (lavar as mãos, respingos de chuva etc.).
	50m/5atm	Water Resistant e/ou 50m/5atm	Water Resistant e/ou 50m/5atm	Contato moderado diário com água (natação, etc.)
	100m/10atm 200m/20atm	Water Resistant e/ou 100m/10atm 200m/20atm	Water Resistant e/ou 100m/10atm 200m/20atm	Apropriado para o mergulho de profundidade esportes maritimos sem tanque de ar.

Caso o relógio não tenha nenhuma orientação (wate undidade 30m, 50m), não exponha em contato com a água.

Após contato do seu relógio com água salgada, lave-o com água

Apos contato do seu relogio com agua salgada, lave-o com agua corrente e limpe com uma flanela seca.

Caso ocorra embaçamento da superficie interna do vidro e não desapareça em pouco tempo, favor encaminhar seu relógio com urgência a um Serviço Autorizado de Assistência Técnica da ORIENT RELÓGIOS DAAMAZÔNIALTDA.

CUIDADOS COM O SEU ORIENT

- Este relógio contém componentes eletrônicos precisos. Nunca tente abrir a caixa ou remover seu fundo
- Nunca pressione os botões na superfície da água enquanto
- estiver nadando ou mergulhando. ua ou condensação no relógio, u relógio a um posto de assistência 3-Se aparecer água envie imediatamente se autorizada ORIENT. Água pode corroer as partes eletrônicas do relógio.
- Evite choques bruscos : O relógio é projetado para suportar impactos típicos do uso normal. É desaconselhável submeter o relógio a impactos severos devido ao uso inadequado ou quedas em superfícies duras.
- 5-Evite expor o relógio a temperaturas extremas
- Limpe o relógio com um pano leve e água limpa apenas. Evite
- utilizar produtos químicos, especialmente sabão. Mantenha o relógio longe de campos magnéticos fortes, bem como eletrostática.
- A Pulseira de couro deve ser usada ligeiramente folgada de modo que um dedo possa passar entre a pulseira e o pulso, 8 ido numa circulação de ar adequada. ra de aço e a de borracha devem ser usadas ajustadas esultar

ao pulso. REPOSIÇÃO DA PILHA

Quando se instala uma pilha nova, o relógio deverá funcionar por

aproximadamente 2 anos. A pilha do seu relógio poderá esgotar-se antes de 2 anos após a compra, por se tratar de uma pilha-monitora, instalada pela fábrica afim de verificar todo o funcionamento do relógio. Troque a pilha quando o relógio parar de funcionar. Não deixe uma pilha gasta no relógio por muito tempo, poderá ocorrer vazamento, prejudicando o funcionamento do mesmo. Deverão ser instaladas sempre pilhas originais. A PILHA-MONITORA NÃO ESTÁ INCLUÍDA NO PREÇO ORIGINAL DO RELÓGIO PORTANTO, DEVERÁ SER PAGA PELO COMPRADOR MESMO QUE ELA TENHA SE PELO

ESGOTADO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. Manter a pilha usada fora do alcance das crianças.

Consultar um médico imediatamente caso a pilha tenha sido ingerida.

GARANTIA E SERVIÇO

Caso este produto falhe em uso normal durante o período de garantia, favor encaminhá-lo com o Certificado de Garantia devidamente preenchido sem rasuras acompanhado da Nota Fiscal de Compra a um dos Serviços de Assistência Técnica da ORIENT RELÓGIOS DA AMAZÔNIA LTDA. Os termos da garantia estão descritos no Certificado.

PRESERVE O MEIO AMBIENTE

Quando houver necessidade de substituir a pilha do seu relógio, fazê-lo somente nos postos de Assistência Técnica Autorizada para que as mesmas possam tratar este material conforme determina o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).

